


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MODELO 415 MC

El añadir un juego de claxon Wolo® para su motocicleta le proveera un nivel extra de sonido. El nombre de Wolo® con más de veinte años de experiencia es su garantía de un producto de claxon superior. Si usted necesita ayuda para instalar su nuevo producto Wolo®, en E.U.A. nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas, Lunes a Viernes de 9AM a 4PM al 1-888-HORN (4676).



### COMPRESOR

1. Instale el compresor en una ubicación seca tal como el compartimiento de equipaje, cajuela, debajo de la silla etc., seguro del calor del motor y escape. **IMPORTANTE:** El compresor debe de ser montado no más lejos de 20 a 25 cm (8 a 10 pulgadas) de los claxons tipo trompeta para sonido apropiado.
2. Para asegurar el compresor taladre un agujero de 7,94 mm (5/16"), Monte el compresor verticalmente (orificio de aire hacia arriba). Instale la cabeza del tornillo en la ranura en el lado del compresor (refierase a Fig. A). Asegure el compresor al vehículo usando las rondanas de presión y tuerca proveída.

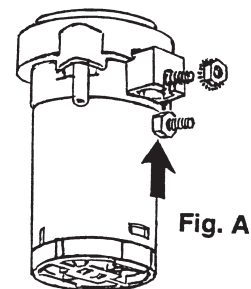

### CLAXON TIPO TROMPETA:

- 3 Posicione cada claxon trompeta en la ubicación que desee montarlos. Marque y taladre un agujero de 6,35 mm para cada claxon trompeta. Asegure cada claxon a su motocicleta (refierase a Fig. B). Use la ferretería de montaje en el orden que se muestra - espaciador, rondana de presión, tuerca.
4. Corte el tubo de plástico a medida y conecte los claxons trompeta y el conector Y como se muestra en la figura C. Evite hacer dobleces o torceduras en el tubo ya que puede retringir el flujo de aire y alterará el sonido del claxon.

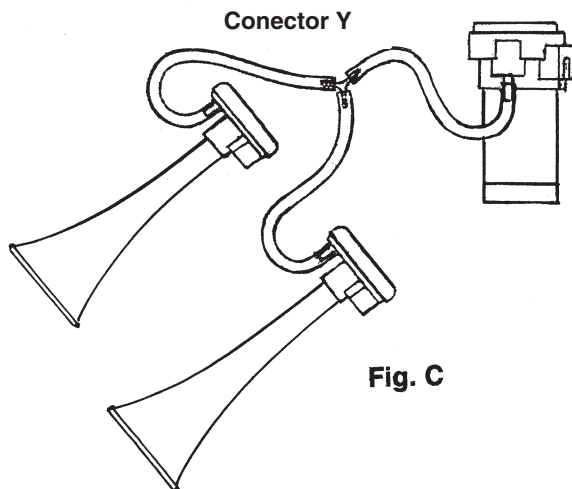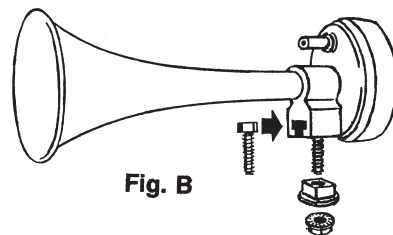

### CABLEADO

#### 5. CONEXIÓN ELÉCTRICA – USANDO EL SISTEMA DE FÁBRICA DE LA MOTOCICLETA (SISTEMA DE DOS CABLES) Fig. D

**A. IMPORTANTE:** Se le requiere usar el retransmisor proveído con el juego de claxon para proteger el interruptor y cableado de fábrica. El sistema de original de fábrica es de menos amperaje es por eso que no proveen un retransmisor en el circuito de claxon.

B Remueva los dos (2) cables de fábrica del claxon.


C. Conecte el retransmisor de la terminal 85 a uno de los cables del claxon de fábrica. **Nota:** No hace diferencia cual cable.

D. Conecte el retransmisor de la terminal 86 a el otro cable de fábrica del claxon.

E. Conecte el retransmisor de la terminal 30 a la batería de 12 volts positivo (+), alternador. Use cable de calibre 16 o más grueso. Un fusible de 20 ampere debe de ser usado como se muestra en Fig D. para proteger la motocicleta.

F. Conecte el retransmisor de la terminal 87 a la terminal positiva en la parte inferior del compresor. No use cable de menor calibre que 16.

G. Conecte la terminal (-) en la parte inferior del compresor para que este conectado a tierra por medio de un tornillo de metal limpio o el poste negativo (-) de la batería. No use cable de menor calibre que 16.

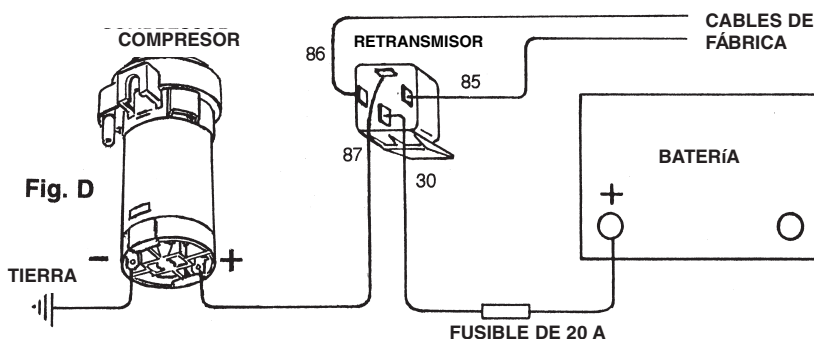

## 6. CONEXION ELÉCTRICA – USANDO EL SISTEMA DE FÁBRICA DE LA MOTOCICLETA (SISTEMA DE UNO) Fig. E.

**A. IMPORTANTE:** Se le requiere usar el retransmisor proveído con el juego de claxon para proteger el interruptor y cableado de fábrica. El sistema de original de fábrica jala menos amperaje es por eso que no proveen un retransmisor en el circuito de claxon.

B. Remueva el cable de fábrica del claxon.


C. Conecte el retransmisor de la terminal 85 al cable de fábrica del claxon

D. Conecte el retransmisor de la terminal 86 a tierra por medio de un tornillo de metal limpio o el poste negativo (-) de la batería.

E. Conecte el retransmisor de la terminal 30 a la batería de 12 volts positivo (+), alternador. Use cable de calibre 16 o más grueso. Un fusible de 20 ampere debe de ser usado como se muestra en Fig E. para proteger la motocicleta.



F. Conecte el retransmisor de la terminal 87 a la terminal positiva en la parte inferior del compresor. No use cable de menor calibre que 16.

G. Conecte la terminal (-) en la parte inferior del compresor para que este conectado a tierra por medio de un tornillo de metal limpio o el poste negativo (-) de la batería. No use cable de menor calibre que 16.

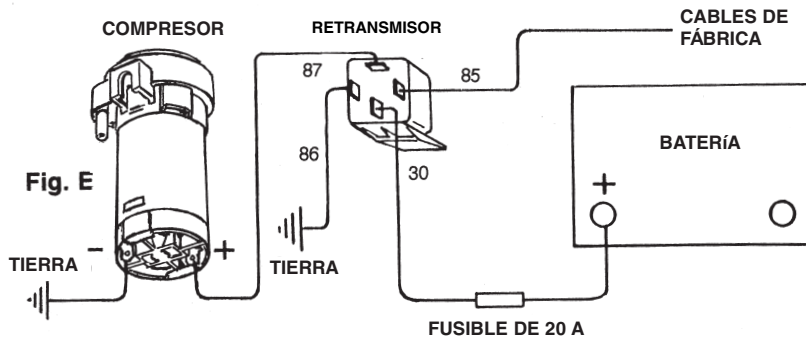

## CUBIERTAS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA

7. Es recomendado que usted siempre use cubiertas de protección contra el clima. Van a prevenir daños al diafragma de los claxon trompeta de la lluvia, insectos, tierra, etc. Ensamble las Cubiertas de Protección del Claxon como se muestra en la Fig. F. No apriete los tornillos hasta que la cubierta este en posición enfrente del claxon trompeta. **Daños de agua a las partes de los componentes del claxon no esta cubierta por nuestra garantía de fábrica.**

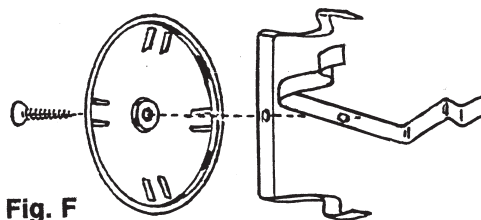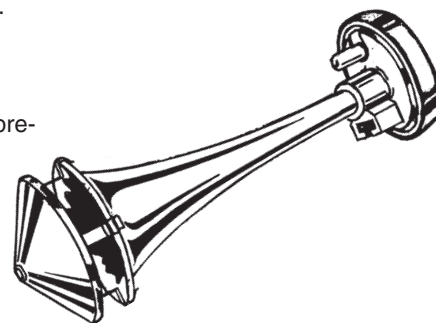

## Garantía

Wolo® Manufacturing Corporation (“Wolo”) garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos en manufactura y materiales. Si se comprueba tal defecto, Wolo®, a su discreción, va a reparar o reemplazar el producto sin ningún cobro, si es devuelto a Wolo® dentro de los tres meses a partir de la fecha de compra como se describe anteriormente. Wolo® se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto antes de honrar cualquier reclamo de garantía o reemplazo. Esta garantía está limitada como arriba se describe y Wolo® no se hará responsable por daños causados por el fuego o otros incidentes o accidentes, debido a la negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación errónea de este producto, o causas naturales.

**CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA NO PROVEÍDA AQUÍ, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE NADA ESPECIAL O DAÑOS CONSECUENTES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA GARANTÍA.**

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal ó al portador con la suma de \$10.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Envíela a:



Wolo Manufacturing Corp.,• One Saxwood Street, Deer Park, NY11729

Atn: Servicio de Garantía

Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com